

Libera la tua testa !



VOCAL VEST®

Scheda tecnica

www.vocal-vest.com

VOCAL
VEST®

Navigazione nei menu ed indicatori luminosi dell'Ampli Box®

Caratteristiche generali

Caratteristiche dell'AmpliBox®		Caratteristiche della Vocal Vest®	
Peso	180 g (inclusa batteria)	Peso	550 g
Dimensioni	12,5 x 5,4 x 3,7 cm	Dimensioni	Longitud: 60 cm Ancho: 35 cm
Temperature di funzionamento	-30°C a 50°C	Temperature di funzionamento	-30°C a 50°C
Temperature di stoccaggio	-40°C a 60°C	Temperature di stoccaggio	-40°C a 60°C
Autonomia (con amplificazione e volume massimi). (tempo di carica approssimativo: 3 ore a 21 °C)	circa 8 ore a 20 °C circa 7 ore 20 min a 4 °C circa 6 ore a -30°C	Protezione acqua e polvere	IP65
Autonomia attuale rilevata dagli utenti (tempo di carica approssimativo: 3 ore a 21 °C)	circa 10 ore a 20°C circa 8 ore 10 min a 4°C circa 6 ore 50 min a -30°C	Resistenza a cadute da - 30 °C a 50 °C	20 cadute da 2 m
Protezione acqua e polvere	IP68 - totalmente sigilato contro acqua e polvere	Taglie	Modello taglia universale dalla XS alla 3XL
Resistenza	IK8	Norme-Regolamenti	L.5232-1 del codice francese della salute pubblica Sound level >85 dB R4431-2 del codice del lavoro francese
Resistenza a cadute da - 30 °C a 50 °C	20 cadute da 2 m	Certificazioni - Conformità	CE Standard - N°EBO1408055-V116 EN 55022:2010+AC:2011 / EN55024:2010
Resistenza a cadute a 21°C	Diverse cadute da 10 m		
Certificazioni	CE - FCC		

Premere contemporaneamente i tre tasti inferiori ("-", "+ e "OK") sino al lampeggiamento per passare dal menu A ("AmpliBox® off") al menu B ("AmpliBox® on") - Menu A per default			
	AZIONI ("tasto")	MENU A: Menu semplificato per utenti	MENU B: menu Manager con accesso ai sottomenu
PRINCIPALE	Accensione/spengimento >> pressione breve/lunga "M"	Accensione/spengimento dell'AmpliBox® (menu A per default)	Accensione/spengimento dell'AmpliBox® (menu A per default)
	Volume >> pressione breve "+" o "-"	Regolazione del volume (1 livello per pressione)	Regolazione del volume (1 livello per pressione)
	Volume >> pressione lunga "+" o "-"	Regolazione del volume (5 livelli per pressione)	Regolazione del volume (5 livelli per pressione)
	Disattivazione del microfono >> pressione breve "OK"	Disattiva o riattiva il microfono (si l'opzione è attivata)	Disattiva o riattiva il microfono (si l'opzione è attivata)
MENU SECONDARI	"OK" pressione lunga >> Ritorno al menu principale		Nei sottomenu, rinvia al menu principale in qualsiasi momento (disattiva anche il micro se l'opzione micro "on" è attivata, riattivare con "OK" di nuovo)
	"M" (1° pressione) >> Stato dell AmpliBox®	Quindi premere "OK" per ascoltare la configurazione corrente (ritorno automatico al menu principale una volta terminato)	Quindi premere "OK" per ascoltare la configurazione corrente (ritorno automatico al menu principale una volta terminato)
	"M" (2° pressione) >> Preconfigurazioni dell'AmpliBox® (vedi tabelle successiva)		Premere "OK" per entrare nel sottomenu delle preconfigurazioni Con i tasti "+" o "-", effettuare la scelta desiderata e "OK" per validarla (ritorno automatico al menu principale una volta validato con "OK")
	"M" (3° pressione) >> Prova del microfono		Premere direttamente "+" per attivare la prova e "-" alla fine della stessa "M" per successivo sottomenu o "OK" lungamente rinvia al menu principale
	"M" (4° pressione) >> Scelta della lingua		Premere "OK" per entrare nel sottomenu di scelta della lingua Con i tasti "+" o "-", effettuare la scelta desiderata e "OK" per validarla (ritorno automatico al menu principale una volta validato con "OK")
	"M" (5° pressione) >> Reset del software		Premere "OK" per il reset del software in modo fabbrica (inglese per default) (ritorno automatico al menu principale dopo alcuni secondi)
	"M" (6° pressione) >> Opzione microfono "on-off"		Premere direttamente "-" per disattivare o "+" per riattivare l'opzione (ritorno automatico al menu principale una volta validato con "OK")
	"M" (7° pressione) >> Regolazione volume di ingresso		Premere direttamente "+" o "-" per scegliere il livello desiderato "M" per successivo sottomenu o "OK" lungamente rinvia al menu principale
	"M" (8° pressione) >> Regolazione volume entrata micro		Premere direttamente "+" o "-" per scegliere il livello desiderato "M" per successivo sottomenu o "OK" lungamente rinvia al menu principale
	"M" (9° pressione) >> Regolazione volume uscita micro		Premere direttamente "+" o "-" per scegliere il livello desiderato "M" per successivo sottomenu o "OK" lungamente rinvia al menu principale
	"M" (10° pressione)* >> Impostazioni equalizzatore		Premere "OK" per entrare nel sottomenu dell'equalizzatore (equalizzatore 1) Premere "+" o "-" per scegliere il livello desiderato (da -10dB a +10dB) Premere "M" per passare al successivo equalizzatore (da 1 a 13) Premendo "OK" in qualsiasi momento fa ritornare al menu principale Ritorno automatico al menu principale premendo "M" dopo l'equalizzatore 13
"M" (11° pressione) >> Ritorno al menu principale		Ritorno al menu principale (bip lungo)	

* Modificare manualmente ogni impostazione altera la preconfigurazione predefinita inizialmente (ritornare eventualmente nel sottomenu per cancellare le impostazioni manuali e ripristinare la preconfigurazione)

Preconfigurazioni	
Preconfigurazione 1	Vocollect T2, T2X, T5 & A500 (ambienti sonori normali)
Preconfigurazione 2	Vocollect T2, T2X, T5 & A500 (ambienti sonori rumorosi)
Preconfigurazione 3	Motorola MC3090/3190
Preconfigurazione 4	Motorola WT4090/VOW/41N0
Preconfigurazione 5	Cipherlab TAURUS 9700
Preconfigurazione 6	Motorola WT4090/VOW/41N0 (SP1)

Indicatori luminosi	
Verde intermittente	L'AmpliBox® è operativo ed il livello della batteria è corretto
Rosso intermittente	Batteria scarica - messaggio audio aggiuntivo ogni 3 minuti per invitare l'utente a caricare l'AmpliBox® (autonomia > 10 ore a 21 °C)
Aranzone intermittente	Microfono disattivato temporaneamente con il tasto "OK" (solo se è stata attivata l'opzione nel menu B)
Bianco continuo	Impostazione / operazione in corso - Attendere che la spia luminosa diventi verde prima di premere un altro tasto

L'AmpliBox® è bloccato?	
Reset Elettronico	Premere i 4 tasti contemporaneamente per 11 secondi, rilasciare quando la spia luminosa inizia a lampeggiare in tutti i colori prima che il sistema venga riavviato (le impostazioni di lingua e di installazione sono conservate)





Guida di avvio rapido





Adattare la Vocal Vest®

Numerose impostazioni sono disponibili per sentirsi a proprio agio. Al fine di un corretto mantenimento all'indietro, si raccomanda l'uso della correggia posteriore quando la Vocal Vest® è indossata direttamente sopra una maglietta. L'armatura metallica permette di addattare al meglio il gilet alla forma delle spalle. Estensioni di cintura sono disponibili in base alla taglia desiderata.

Posizionare il cablaggio e l'Ampli Box®

La Vocal Vest® è totalmente simmetrica. Pertanto, il cablaggio può essere installato per un utilizzo sia da destri che da mancini, invertendo l'inserimento dei cavi nelle differenti guaine. L'ampli Box® può quindi essere posizionato a destra o a sinistra. Anche il microfono può essere fissato su entrambi i due lati a scelta, indipendentemente dal posizionamento dell'Ampli Box® sul gilet. Tuttavia, si raccomanda di posizionare il microfono sul lato opposto dell'Ampli Box®.

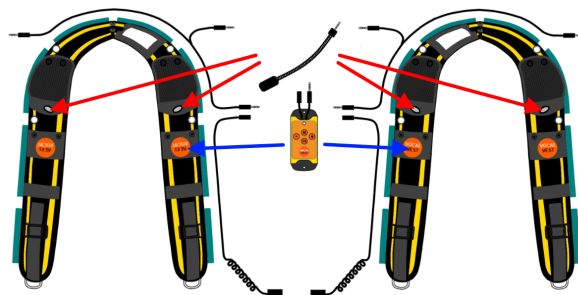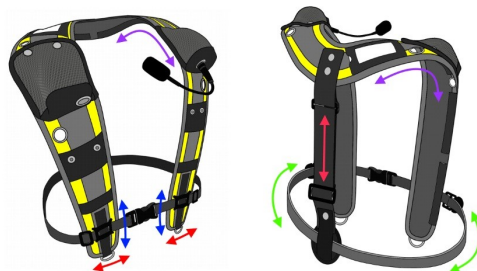

Accensione rapida

L'Ampli Box® può essere rapidamente fissato al gilet con il gancietto e si accende premendo il tasto rosso « M ». La spia luminosa diventa quindi verde durante l'inizializzazione, poi verde lampeggiante durante il normale funzionamento. **Al momento dell'accensione, è importante regolare il volume dell'Ampli Box® su un livello basso prima di collegare il terminale vocale allo stesso. Questo per proteggere gli altoparlanti e l'utente di suoni che potrebbero essere troppo forti. Prestare anche attenzione a regolare il volume del terminale vocale ad un livello medio (50%).** Il volume finale sulla Vocal Vest® sarà quindi regolato sull'Ampli Box®. Quando la batteria diventa debole, la spia luminosa lampeggia in rosso ed un messaggio vocale è udibile ogni 3 minuti. Una pressione lunga di 5 secondi sul tasto rosso « M » permette di spegnere l'Ampli Box®.

Regolazioni iniziali dell'Ampli Box® per un avvio rapido

Accedere al Menu B

Utilizzare la combinazione di tasti per accedere al menu Manager e relativi sottomenu

Tasto rosso « M » (Mode)

Accensione (pressione breve); spegnimento (pressione lunga); entrata e navigazione nei menu

2 pressioni sul tasto « M »

Scelta della preconfigurazione: scegliere la preconfigurazione raccomandata per l'uso del terminale mobile e della soluzione vocale installata. Premere 2 volte il tasto « M » e 1 volta « OK » per entrare nel sottomenu, quindi selezionare l'impostazione desiderata premendo i tasti « + » o « - », confermare con il tasto « OK » (ritorno automatico al menu principale).

4 pressioni sul tasto « M »

Scelta della lingua: premendo 4 volte il tasto « M » e 1 volta « OK » si raggiunge il menu di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata con i tasti « + » o « - » e confermare con il tasto « OK » (ritorno automatico al menu principale).

Tasti « + » & « - »

Questi tasti regolano il volume in modalità normale o consentono di navigare nei sottomenu

Tasto verde « OK »

Messa in pausa del microfono (quando l'opzione è abilitata), spia colore arancione intermittente

Accedere al Menu A

Utilizzare la combinazione di tasti per ritornare nel menu semplificato Utente

MANUTENZIONE VOCAL VEST®

VOCAL
VEST®

Un problema?

Assenza totale di segnale audio?

> Verificare che il cavo della Vocal Vest® sia correttamente connesso all'Ampli Box® e che la spia luminosa dello stesso lampeggi in verde

Assenza di segnale audio in uno degli altoparlanti?

> Verificare nella tasca dell'alto parlante che i connettori jack siano inseriti correttamente

Saturazione dell'audio?


> Diminuire sia il volume del terminale vocale che quello dell'Ampli Box®, poi riaggiustarli progressivamente

Le parole pronunciate sono difficilmente udibili attraverso il microfono?

> Aggiustare la regolazione nel menu « ingresso microfono » dell'Ampli Box®
> Verificare il corretto funzionamento del microfono con l'ausilio del menu « test microfono »


Il microfono non funziona ?

> Verificare che il microfono non è stato messo in pausa (spia luminosa di colore arancione intermittente)

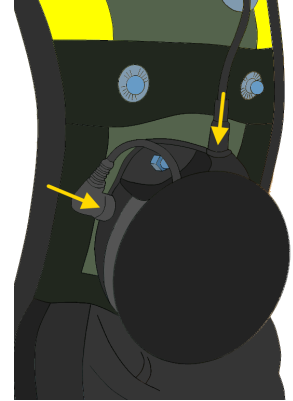

Non c'è soluzione?

Se nessuna regolazione o nessun intervento sulla Vocal Vest® e/o sull'Ampli Box® consente di risolvere il problema, si può disporre sul posto di kit di manutenzione che consentono di sostituire in meno di 5 minuti le parti difettose:

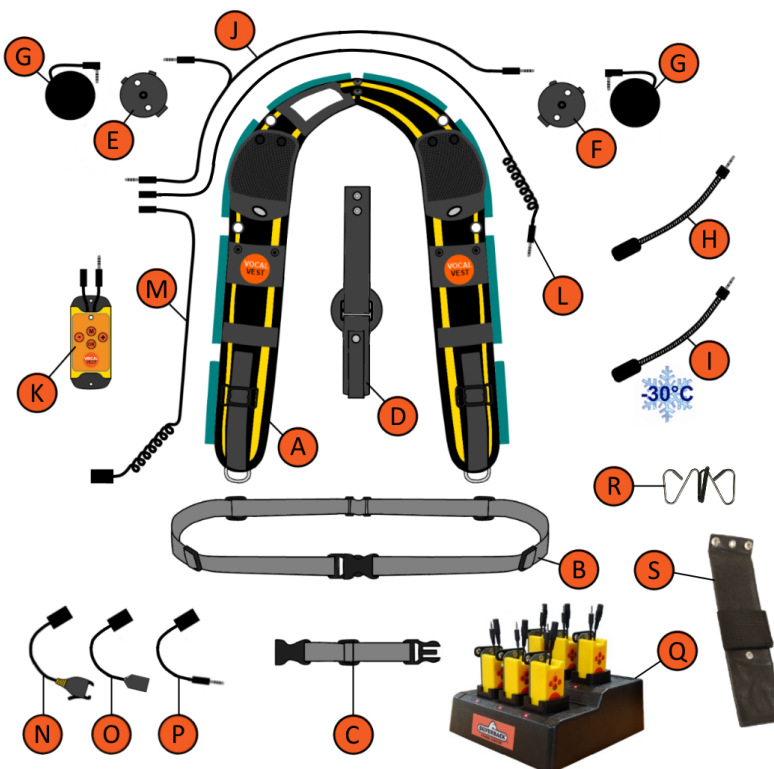

Kit di manutenzione

- 5 x L **SX-VEST1&PDA1-5**
Kit di 5 cavetti per PDA / Smartphone
- 5 x M **SX-VEST1&QDIS-5**
Kit di 5 cavetti con adattatore Quick Disconnect
- 5 x J **SX-VEST1&AUDIO-5**
Kit di 5 cavetti audio per Vocal Vest®
- 5 x G **SX-SPEAKER1-5**
Kit di 5 altoparlanti (utilizzo a destra o sinistra)
- 5 x E **SX-VEST1RMOUNT-5**
Kit di 5 basette per alto parlante destro
- 5 x F **SX-VEST1LMOUNT-5**
Kit di 5 basette per alto parlante sinistro
- 5 x H **SX-FLEXMICRO-5**
Kit di 5 microfoni (temperature > 0+°C)
- 5 x I **SX-FLEXMICRO1F-5**
Kit di 5 microfoni (da -30°C a +50°C)
- 5 x Q **SX-IDSBOXCUP1-3**
Kit di 3 basette di carica per caricabatteria

Ulteriori informazioni

Informazioni aggiuntive sui vantaggi della Vocal Vest®, foto, video, liste complete degli accessori e kit di parti di ricambio,, download del manuale, direttamente sul nostro sito internet: www.vocal-vest.com



accessori
a barre.it